


# ULINE H-1624

## POLY CORD STRAPPING CART

1-800-295-5510  
uline.com

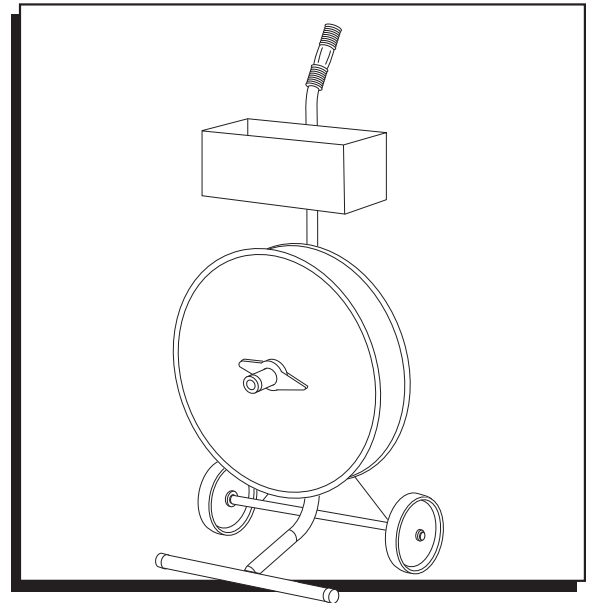


## INSTRUCTIONS

### LOAD NEW COIL OF STRAPPING

 **NOTE:** Instructions apply for loading a 3" diameter core of poly cord strapping.

1. Lay the dispenser down on its back and loosen the wing nut by turning it counter-clockwise.
2. Remove the wing nut and the front reel disc assembly.

 **NOTE:** When the coil is mounted, the lead end should point toward the brake arm strap guide. As the strap is used, the coil and flanges will rotate clockwise.

3. Place a new coil of strapping on the dispenser.
4. Align and center the larger coil core and lower the new coil over the central hub, allowing it to settle over the smaller circular indentation on the hub reel disc.
5. Cut and remove the tie closest to the lead end of the strapping.
6. Thread the lead end through the brake arm strap guide.

7. Cut and remove the remaining ties.
8. Place the front reel disc assembly on the coil.
9. Replace and securely tighten the wing nut by turning it clockwise.



**CAUTION:** The wing nut must be tight to prevent tangling of strapping.

10. When the wing nut is secure, stand the dispenser upright.




**ULINE** H-1624

1-800-295-5510

uline.ca

## CHARIOT POUR FEUILLARD DE CERCLAGE EN CORDON DE POLYESTER

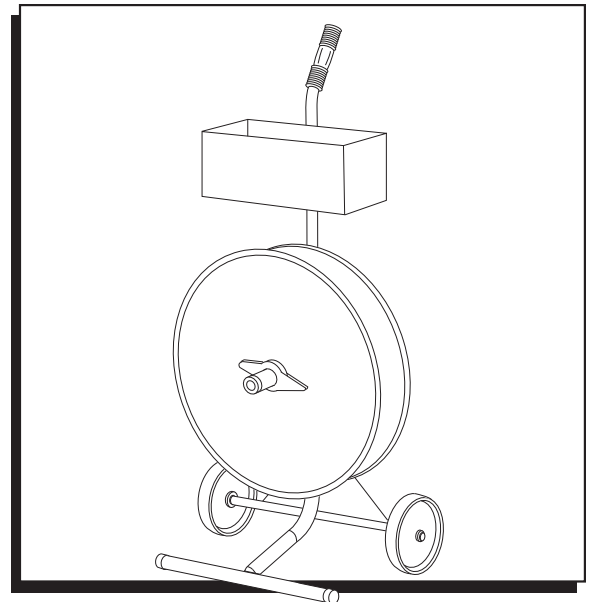

### INSTRUCTIONS

#### CHARGEMENT D'UN NOUVEAU ROULEAU DE FEUILLARD



**REMARQUE :** Les présentes instructions s'appliquent au chargement d'un rouleau de feuillard en cordon de polyester dont le diamètre de la bobine correspond à 3 po.

1. Déposez le distributeur dos contre terre et desserrez l'écrou à oreilles en le tournant dans le sens antihoraire.
2. Retirez l'écrou à oreilles et l'ensemble du disque avant.



**REMARQUE :** Une fois le rouleau installé, l'extrémité à dérouler doit pointer vers le guide de sangle du levier de frein. Le rouleau et les brides tourneront dans le sens horaire lors de l'utilisation du feuillard.

3. Placez un nouveau rouleau de feuillard sur le distributeur.
4. Centrez la partie la plus large de la bobine et abaissez le tout directement sur le moyeu central en vous assurant que la bobine repose sur la plus petite encoche du disque du moyeu.
5. Coupez et retirez l'attache plus près de l'extrémité du feuillard.
6. Enfilez l'extrémité à dérouler à travers le guide de sangle du levier de frein.

7. Coupez et enlevez les attaches restantes.
8. Placez l'ensemble du disque avant sur le rouleau.
9. Réinstallez l'écrou à oreilles et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.



**MISE EN GARDE :** L'écrou à oreilles doit être bien serré pour éviter que le feuillard ne s'entremêle.

10. Une fois l'écrou à oreilles fermement fixé, placez le distributeur à la verticale.